


Комплект деталей

Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья.

- ① - пятилучье - 1 шт.
- ② - ролики - 5 шт.
- ③ - газпатрон - 1 шт.
- **④ - нижняя втулка для кожуха - 1 шт.
(наличие зависит от типа кожуха - может отсутствовать)
- **⑤ - кожух на газпатрон (3 детали) - 1 шт.
- ⑥ - метал. площадка - 1 шт. с двумя рычагами ⑩, ⑪ и винтом ⑫
- ⑦ - спинка - 1 шт.
- ⑧ - сиденье - 1 шт.
- ⑨ - подлокотники - 2 шт.
- * упаковка с заглушками для подлокотников - 1шт
- ** при комплектации хромированным основанием (пятилучье) кресла- отсутствует




1. В пятилучье ① установите ролики ②, поставьте нижнюю втулку ④, газпатрон ③ и кожух ⑤,

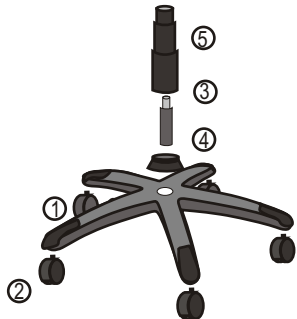

4. После этого все восемь винтов вкручиваются полностью и устанавливаются декоративные заглушки.




2. К спинке ⑦ приложить подлокотники ⑨ и наживить все четыре винта на 2-3 оборота крестовой отверткой №3,

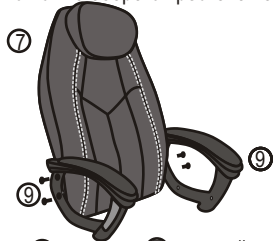

5. К сиденью ⑧ прикрутите металлическую площадку ⑥ (Рычаг подъема ⑩ должен находиться под правой рукой)



3. Положить сиденье ⑧ на спинку ⑦ лицевой стороной вниз и наживить на 2-3 оборота через подлокотники сначала задние винты крепления сиденья, а затем передние.

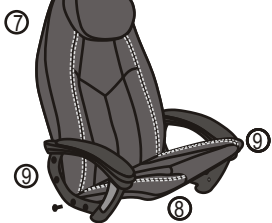

6. Сиденье установите отверстием в металлической площадке ⑥ на газпатрон ③.

Сборка закончена.

Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага правой ручки (на металлической площадке) ⑩

Механизм качания имеет 5 фиксированных положений. Для фиксации левая ручка ⑪ механизма поворачивается вниз.

Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта ⑫.

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте устанавливать кресло под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить обесцвечивание ткани.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10С и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Не превышайте допустимую нагрузку на газпатрон.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 С, не начинайте сразу сборку, дождитесь, чтобы пластмассовые детали кресла достигли комнатной температуры (около 2 часов), так как при отрицательной температуре пластмасса становится хрупкой.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Внимание

Газпатрон не разбирать, высокое давление ОПАСНО.

Не превышайте допустимую нагрузку на газпатрон 120 кг.

Гарантийный срок 12 месяцев

Срок службы 5 лет