

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.
- Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
2. W elementy **2** i **3** wkręcić trzpień **r23** i wbić ślizgacze **k1**. Następnie wkrętami **p62** przykręcić listwy **11**, **13** i **14** oraz blaszki **n99** wkrętami **e2**.
3. W odpowiednie otwory płyty **4** wcisnąć mimośrodowo **r1**.
4. Złożyć segment zgodnie z rys. i połączyć złączami mimośrodkowymi **r1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
5. Zamontować materac **16** na skrzyni łóżka używając do tego podkładek **o40** i nakrętek **j10** (zwrócić uwagę by materac otwierał się w stronę szuflady) i przykręcić wkrętami **p62**.
6. Do frontu szuflady **1** przykręcić uchwyty **c158** wkrętami **j60**.
7. Do elementów **5** i **6** przykręcić kółka **k44** wkrętami **e2** oraz blaszki **n100** wkrętami **j96**, a do elementu **12** zawiasy **a55** wkrętami **e13**.
8. Złożyć szuflady w następującej kolejności:
 - a) połączyć ścianki **7**, **8** listwami **9**, wsunąć dno szuflady **10**, a następnie dołączyć ścianki **5**, **6** i całość skrócić wkrętami typu konfirmat **e1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
 - b) połączyć czoło szuflady **1** ze skrzynią za pomocą wkrętów **e22**.
 - c) zamocować klapę **12** na skrzyni za pomocą wkrętów **e13**.
 - d) do nogi **15** przykręcić kółko **k34** wkrętami **p68** i wbić kołek drewniany **f1**, a następnie przykręcić nogę do elementu **7** szuflady za pomocą konfirmatów **e1**.
9. Do elementów **2** i **3** korpusu przykręcić okucia meblowe **I27** wkrętami **p83**, a do frontu szuflady **1** odpowiednio okucia **I28/L** i **I28/P** wkrętami **p83**.
10. Wsunąć szufladę w korpus łóżka w sposób pokazany na rysunku.

Do montażu potrzebne są:



ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

4x a55	2x c158	14x e1 φ7x50 mm	16x e2 φ6,3x13 mm	16x e13 φ5,5x13 mm	8x e22 φ7x28 mm	13x f1 φ8x30 mm
8x j10 M6	4x j60 M4x22 mm	4x j96 M6x25 mm	4x k1	1x k34	4x k44	2x I27
2x I28⁻	2x I28⁺	4x n99 55x30x29,2 mm	2x n100 55x30x29,2 mm	8x o40 φ6x4/2,1,4 mm	24x p62 φ4x45 mm	2x p68 φ4x20 mm
12x p83 φ3x12 mm	6x r1 φ15x12 mm #16	6x r23 30 H	8x s1 φ16	6x s2 φ16	1x z1	

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BLACK RED WHITE


Instrukcja montażu

INDIANA

JLOZ 80/160


WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 79/154 cm, DŁUGOŚĆ: 202,5 cm, WYSOKOŚĆ: 60,5 cm



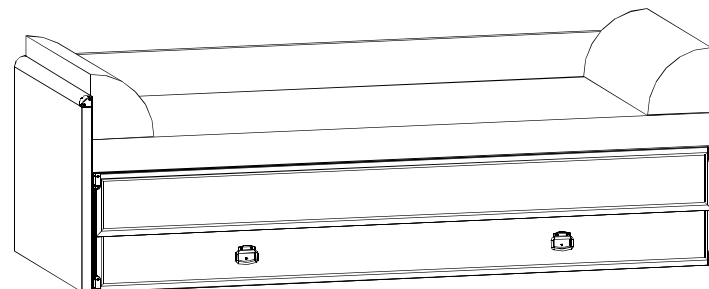


BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	1948x365	S31-036
2	790x600	S31-034
3	790x600	S31-035
4	1960x370	S31-413
5	767x190	S31-414
6	767x190	S31-415
7	1878x190	S31-416
8	1878x190	S31-417
9	684x70	S31-418
10	1888x694	S31-905
11	600x27	S31-419
12	1906x712	S31-420
13	60x17	S31-421
14	140x23	S31-423
15	198x52	S31-424
16	1950x1500	S31-422
17	750x180	S31-456

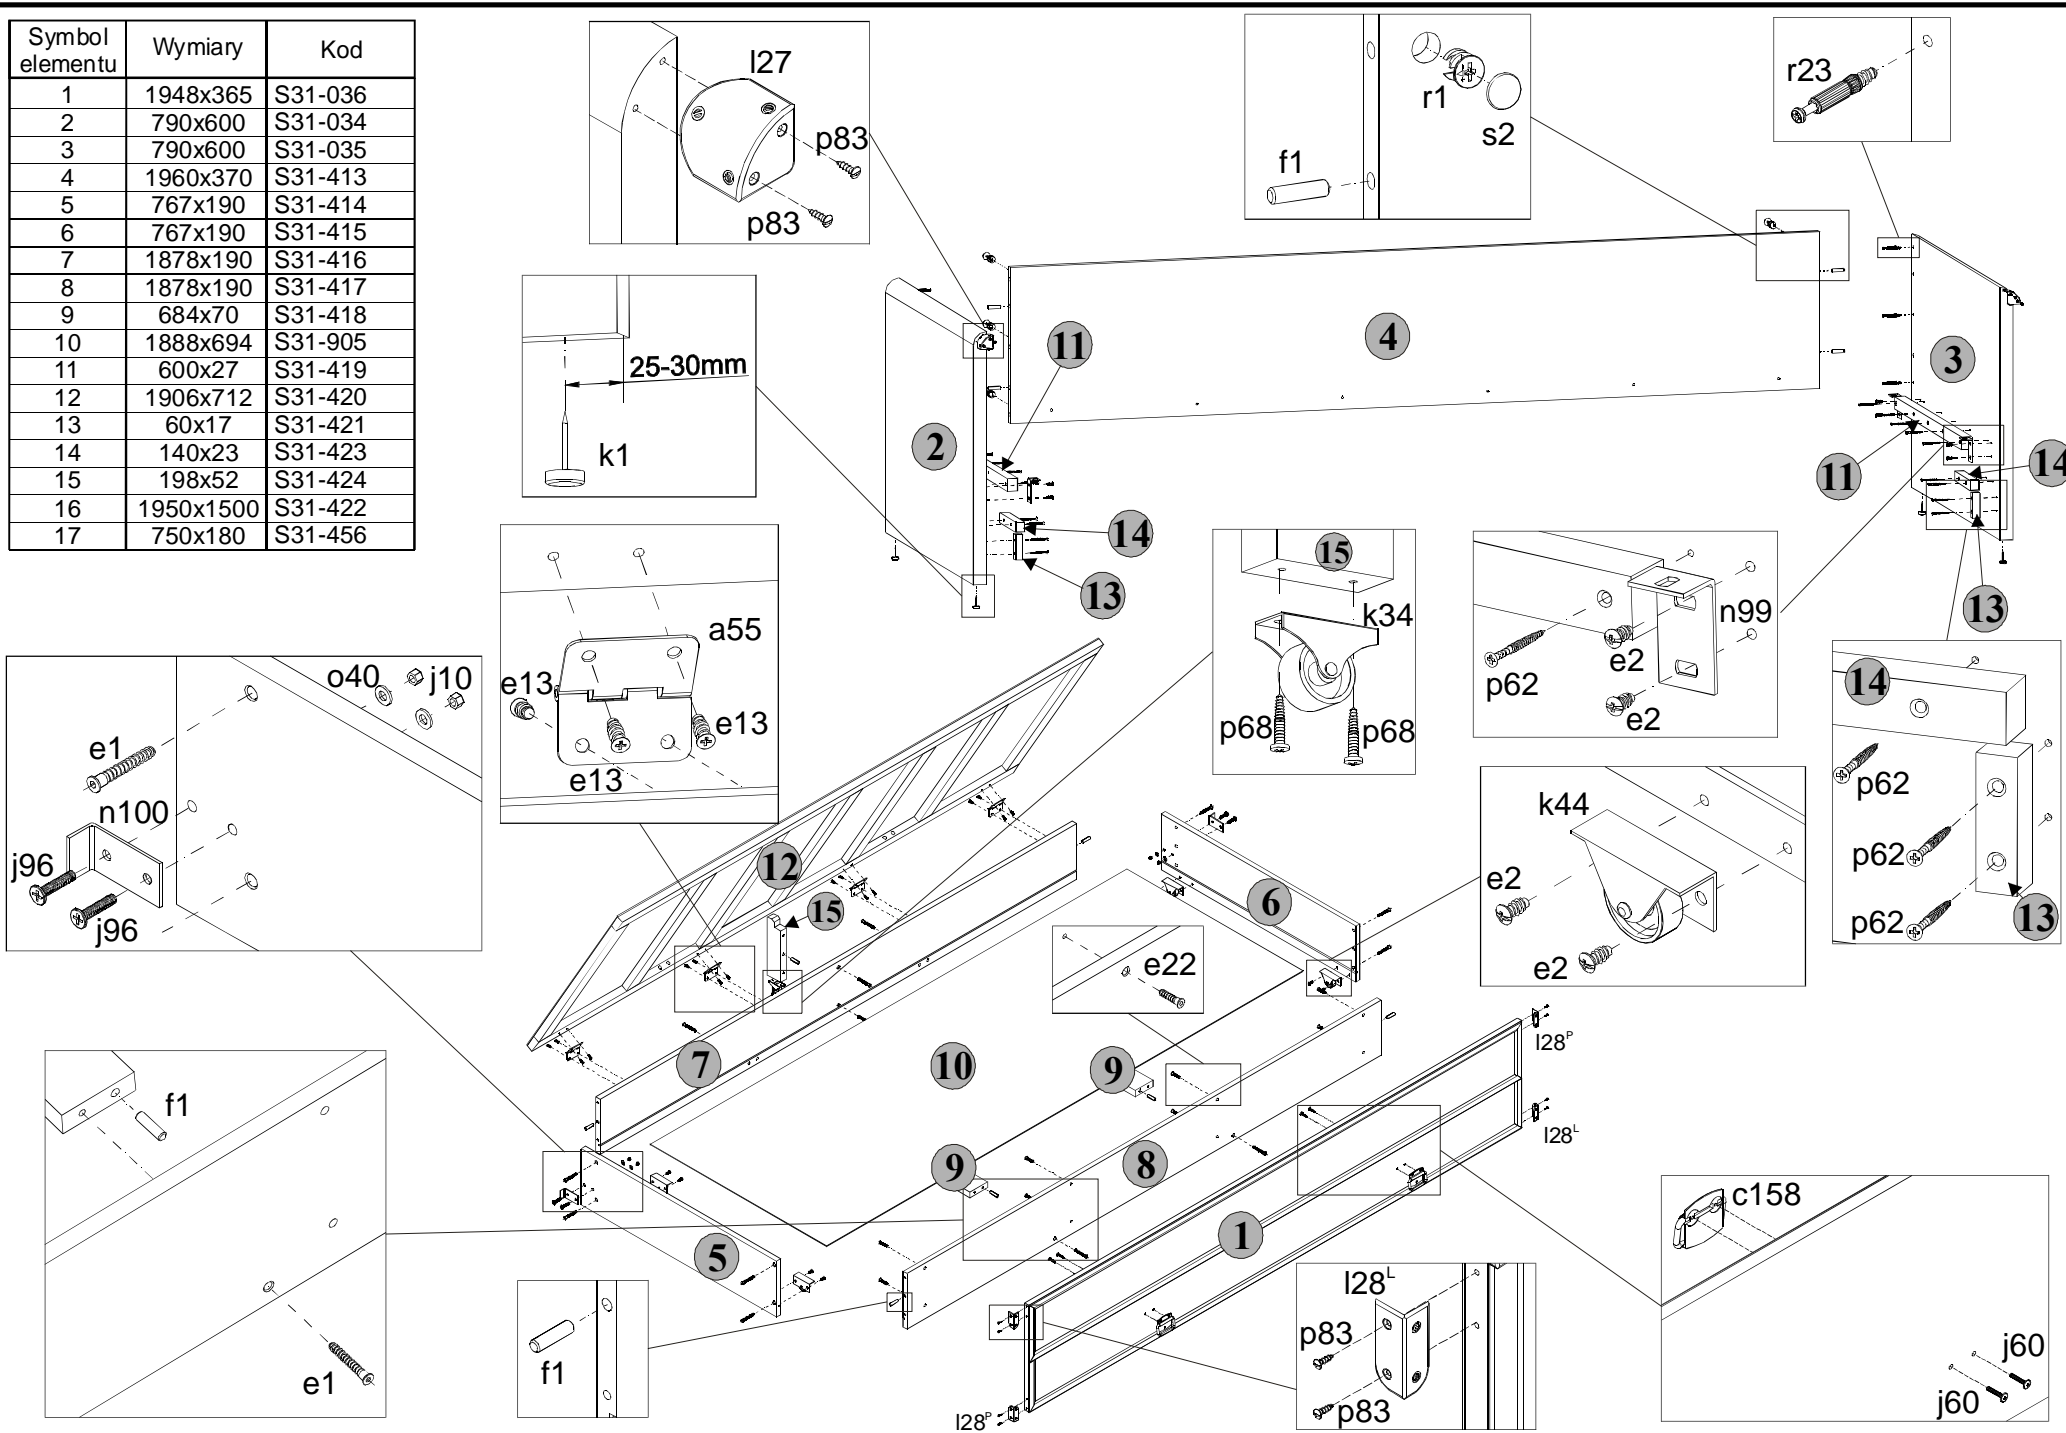

Montaż materaca

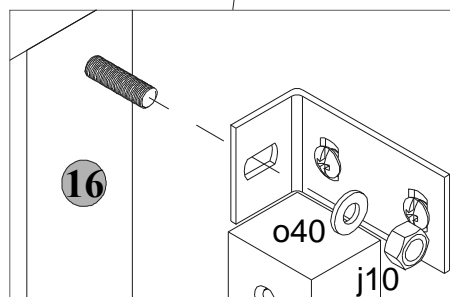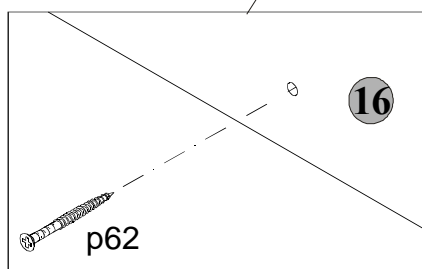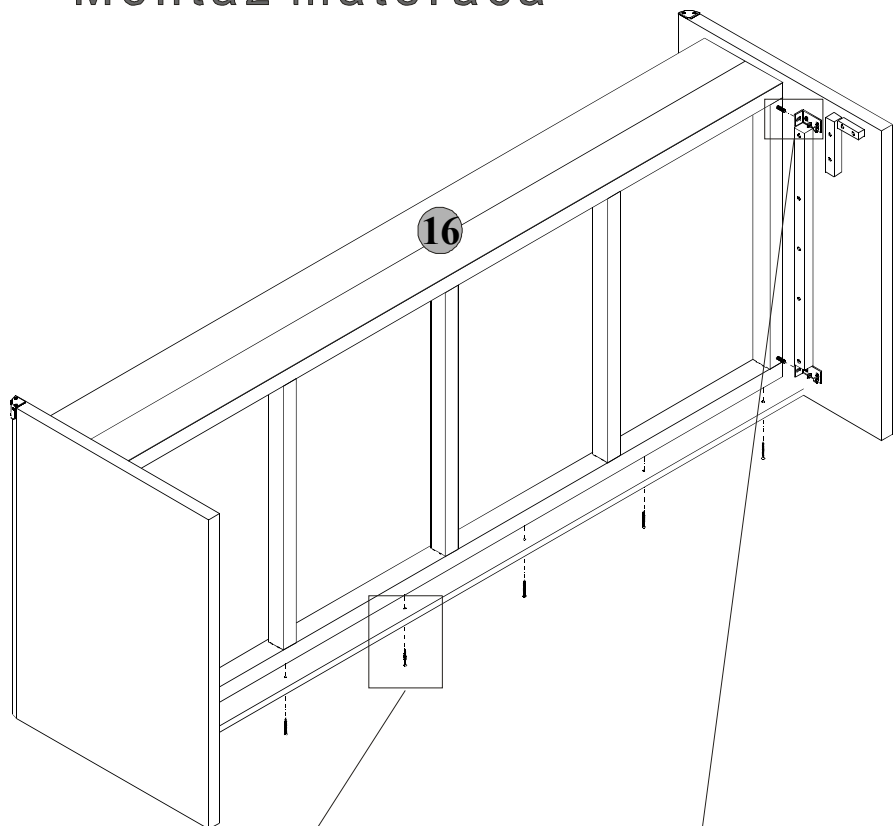

Wkładanie szuflady

