



# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ОПЕРАТОРСКОГО КРЕСЛА С ПВМ



-ручная сборка

-применение инструмента

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



\*Комплект втулок поставляется только с подлокотниками Самба и Нептун. Крепление других подлокотников осуществляется без втулок.

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ:

1. Надеть чехол на кронштейн ПВМ.
2. Снять быстросъемную шайбу и извлечь ось из пластиры.
3. Открутить гайку и надеть спинку на винт ПВМ.
4. Вставить ось, продев ее через отверстие в кронштейне ПВМ, и закрепить быстросъемной шайбой.
5. Надеть на винт ПВМ: стакан ПВМ, пружину ПВМ, шайбу ПВМ, ручку ПВМ - завернуть гайку, вставив ее в отверстие ручки ПВМ (см. рис.1).

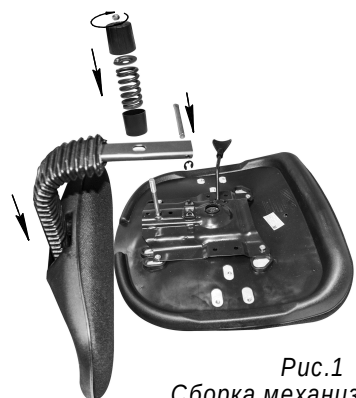


Рис.1  
Сборка механизма ПВМ



Рис.2  
Крепление подлокотников Самба

6. Прикрепить подлокотники винтами к сиденью, положив его на ровную поверхность нижней стороной вверх. Выровнять подлокотники Самба, подложив под каждый по две втулки\* (см. рис.2). Выровнять подлокотники Нептун, подложив под каждый по одной втулке\* (см. рис.3).

7. Установить ролики в отверстия пятилучья.
8. Установить газ-лифт в пятилучье.
9. Надеть чехол на газ-лифт.
10. Установить верхнюю часть кресла (сиденье со спинкой и подлокотниками) на газ-лифт, приложив некоторое усилие, чтобы газ-лифт вошел в отверстие пластиры (см. рис.4).



Рис.3  
Крепление подлокотников Нептун



Рис.4  
Сборка кресла

## РЕГУЛИРОВКИ:



a - ручка для регулировки жесткости отклонения спинки;  
b - рычаг регулировки высоты сиденья.